

aiwa

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Акустическая система с Bluetooth, FM радио и TWS
CAS-700

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **Aiwa**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	5
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ	5
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	8
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	8
ЗАДНЯЯ СТЕНКА.....	9
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	10
ПИТАНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.....	10
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	11
ЧИСТКА И УХОД.....	15
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	15
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	19
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	19
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	20

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Акустическая система предназначена для:

- воспроизведения музыки и речи, записанных на картах памяти microSD или устройствах USB;
- потокового воспроизведения музыки с устройств Bluetooth;
- прослушивания радиостанций;
- воспроизведения аудио сигнала от внешнего источника сигнала

При подключении дополнительного микрофона акустическая система может быть использована в качестве устройства караоке.

Акустическая система предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована только по прямому назначению. Акустическая система не предназначена для промышленного или коммерческого использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности, строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений.
- Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.
- Перед включением прибора регулятором громкости уменьшите громкость, чтобы не допустить повреждения динамиков.
- Перед подключением к электросети убедитесь, что характеристики сети совпадают с характеристиками акустической системы.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений, в т. ч. если поврежден шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур электропитания не перекручивался и не перегибался, не передавливался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции шнура питания.
- При отключении акустической системы от розетки не тяните за провод, беритесь за вилку шнура питания.
- Перед первым использованием следует полностью зарядить встроенную аккумуляторную батарею акустической системы.
- Регулярно заряжайте встроенную батарею, не допускайте, чтобы батарея полностью разряжалась.
- Если вы не пользуетесь акустической системой, каждые три месяца полностью заряжайте батарею, в противном случае она может выйти из строя.
- Запрещается заряжать и использовать прибор в помещениях с высокой влажностью воздуха (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается погружать корпус акустической системы или шнур питания в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать на акустиче-

скую систему и шнур питания воду или другие жидкости.

- Не устанавливайте на акустическую систему возможные источники влаги (чашки, рюмки, фужеры с напитками и т. п.), а также вазы с цветами или горшки с домашними растениями.
- Запрещается прикасаться к устройству, подключенному к электросети, к сетевой вилке и шнуру питания мокрыми руками.
- Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к поражению электрическим током или выходу акустической системы из строя. Если это произошло, немедленно отключите ее и обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.
- Не оставляйте прибор под воздействием прямых солнечных лучей.
- Запрещается подвергать акустическую систему воздействию высоких температур. Не оставляйте и не используйте прибор слишком близко от источников тепла (например, радиаторов или печей отопления, нагревательных приборов и т.п.).
- Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор воздействию слишком высоких или низких температур (выше +40°C или ниже 0°C), так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства. Рабочая температура прибора составляет от +5°C до +35°C.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от источников открытого огня.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу

прибора, сохраняйте свободное пространство не менее 50 см со всех сторон вокруг акустической системы и никогда не накрывайте ее тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

- Не рекомендуется использовать акустическую систему во время грозы, т.к. это может привести к появлениям неисправностей в работе прибора и создает опасность поражения электрическим током.
- Не размещайте устройство под воздействием электромагнитного излучения, рядом с источниками тепла (включая различную радиоаппаратуру, например, усилители) и в местах скопления пыли.
- Не устанавливайте на приборе источники открытого огня, например, горящие свечи.
- Не позволяйте детям помещать посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия.
- Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.
- Внутри прибора нет частей, которые должен обслуживать пользователь.
- Запрещается разбирать прибор, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно.
- Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя или поражению электриче-

ским током, а также снимают прибор с гарантийного обслуживания.

- Следует обратиться в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:
 - внутрь акустической системы попали посторонние предметы, либо на нее пролилась жидкость;
 - акустическая система попала под дождь;
 - прибор упал и был поврежден;
 - акустическая система работает некорректно, в ее работе появились существенные изменения.
- Встроенная аккумуляторная батарея не подлежит самостоятельной замене. Запрещается извлекать и заменять ее.
- Если прибор не используется длительное время, следует отключить его от источника питания.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, возникшие вследствие неправильной эксплуатации прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

Меры предосторожности при использовании элементов питания пульта ДУ

Неправильное использование элементов питания может привести выходу элементов питания или пульта ДУ из строя, а также или к утечке электролита. Выполняйте нижеследующие инструкции:

- Устанавливайте элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).
- Различные типы элементов питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.
- Всегда заменяйте элементы питания полным комплектом. Не используйте вместе старые и новые элементы питания. Одновременное использование старых и новых элементов питания снижает срок службы нового элемента питания или ведет к утечкам электролита из старого элемента питания.
- Выньте элементы питания сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из элементов питания, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их тканью.
- Элементы питания, которые поставляются с устройством, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения.

- Выньте элементы питания из пульта ДУ, если он не используется в течение длительного времени.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- аудиосистема;
- кабель питания;
- пульт дистанционного управления;
- проводной микрофон;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


1. **MODE LED** Индикатор включенного режима работы (голубой – Bluetooth, пурпурный – AUX, красный – USB/TF, выключен – FM-радио)
2. **CHARGING** Индикатор зарядки аккумулятора
3. **MENU LED** Индикатор выбранного режима настройки параметров звука (голубой – тембр НЧ, красный – тембр ВЧ, зеленый – громкость микрофона, желтый – эхо в канале микрофона, белый – громкость общая)
4. **MODE** Кнопка выбора режима: BT (Bluetooth), USB, TF, FM-радио, AUX (выбранный режим отображается цветом индикатора MODE LED)

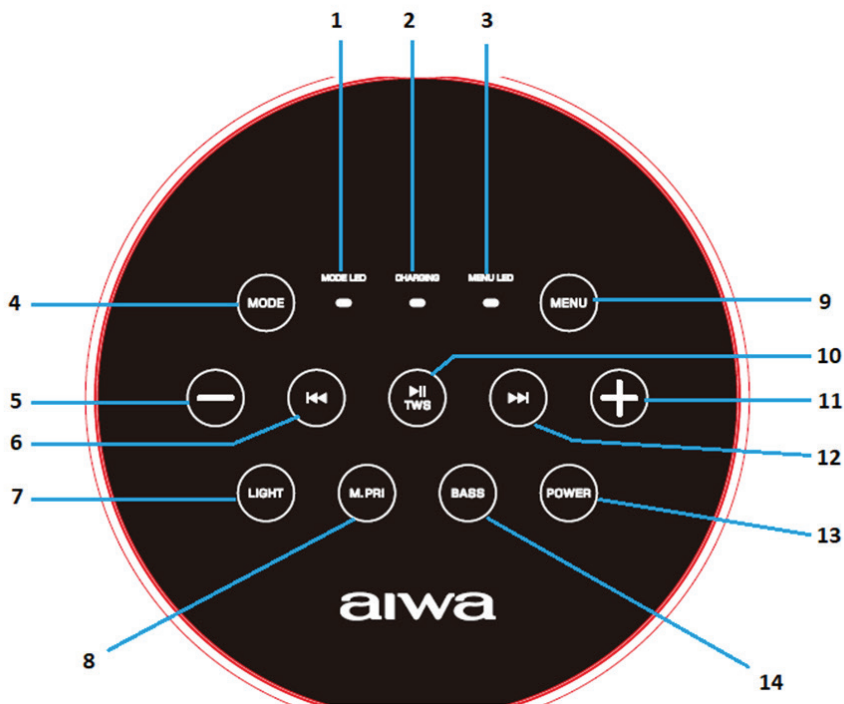

5. – Кнопка уменьшения громкости / выбранного для регулировки параметра звука
6. ◀◀ Кнопка перехода к предыдущему аудиофайлу в режиме BT, USB или TF (краткое нажатие) / быстрой перемотки файла назад в режиме USB или TF (продолжительное нажатие) / переключения на предыдущую радиостанцию в режиме радиоприемника (краткое нажатие)
7. **LIGHT** Кнопка включения/выключения / изменения режима подсветки
8. **M.PRI** Кнопка включения приоритета микрофона в режиме караоке (при включенном приоритете микрофона звук микрофона будет приглашать песню)
9. **MENU** Кнопка выбора параметра звука для настройки (выбранный для настройки параметр отображается цветом индикатора MENU LED)
10. ▶▶ **TWS** Кнопка начала/приостановки воспроизведения в режиме BT, USB или TF (краткое нажатие) / поиска и сохранения радиостанций в режиме радиоприемника (краткое нажатие) / включения режима TWS (продолжительное нажатие)
11. + Кнопка увеличения громкости / выбранного для регулировки параметра звука
12. ▶▶▶ Кнопка перехода к следующему аудиофайлу в режиме BT, USB или TF (краткое нажатие) / быстрой перемотки файла вперед в режиме USB или TF (продолжительное нажатие) / переключения на следующую радиостанцию в режиме радиоприемника (краткое нажатие)
13. **POWER** Кнопка включения/выключения аудиосистемы


14. **BASS** Кнопка включения/выключения усиленных басов

ЗАДНЯЯ СТЕНКА

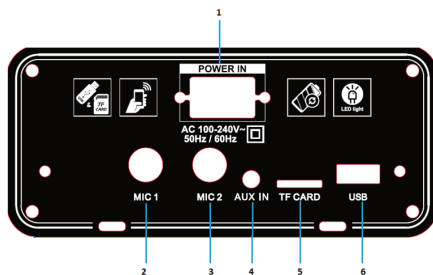

1. **POWER IN** Разъем для подключения сетевого шнура для питания устройства и зарядки батарей
2. **MIC1** Разъем для подключения микрофона
3. **MIC2** Разъем для подключения микрофона
4. **AUX IN** Аудиовход для подключения внешнего источника аудиосигнала (3,5 мм)
5. **TF CARD** Разъем для подключения карты памяти для воспроизведения аудиофайлов
6. **USB** Разъем для подключения накопителей USB для воспроизведения аудиофайлов

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

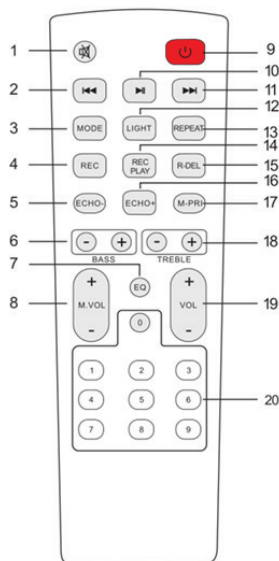

1. **🔇** Кнопка блокировки звука / отключения блокировки звука
2. **⏮** Кнопка перехода к предыдущему аудиофайлу (краткое нажатие) / быстрой перемотки назад (продолжительное нажатие) / переключения на предыдущую радиостанцию в режиме радиоприемника
3. **MODE** Кнопка выбора режима: BT (Bluetooth), USB, TF, FM-радио, AUX
4. **REC** Кнопка начала/остановки аудиозаписи
5. **ECHO-** Кнопка уменьшения эффекта эхо
6. **BASS+/-** Кнопки регулировки тембра нижних частот
7. **EQ** Кнопка выбора режима эквалайзера
8. **M.VOL+/-** Кнопки регулировки громкости микрофона
9. **🔌** Кнопка включения мидисистемы / перевода ее в режим ожидания

10. **▶||** Кнопка начала/приостановки воспроизведения в режиме BT, USB или TF/ поиска и сохранения радиостанций в режиме радиоприемника
11. **⏭** Кнопка перехода к следующему аудиофайлу (краткое нажатие) / быстрой перемотки вперед (продолжительное нажатие) / переключения на следующую радиостанцию в режиме радиоприемника
12. **LIGHT** Кнопка изменения цвета подсветки (краткое нажатие) / изменения режима и выключения подсветки (продолжительное нажатие)
13. **REPEAT** Кнопка выбора режима повторного воспроизведения (повтор текущего файла, повтор всех файлов)
14. **REC PLAY** Кнопка воспроизведения аудиозаписей
15. **R-DEL** Кнопка удаления аудиозаписей
16. **ECHO+** Кнопка увеличения эффекта эхо
17. **M-PRI** Кнопка включения приоритета микрофона в режиме караоке (при включенном приоритете микрофона звук микрофона будет приглушать песню)
18. **TREBLE+/-** Кнопки регулировки тембра верхних частот
19. **VOL+/-** Кнопки регулировки громкости
20. Цифровые кнопки служат для ввода номеров звуковых дорожек в режимах USB или TF и выбора номера сохраненной радиостанции в режиме радиоприемника

ПИТАНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Аудиосистема питается от встроенной аккумуляторной батареи или от бытовой сети питания переменного тока.

Перед первым использованием прибора требуется полностью зарядить батарею.

Перед тем как зарядить аккумуляторную батарею, убедитесь, что аудиосистема выключена, затем подключите кабель питания к электрической розетке.

Во время зарядки батареи на панели управления горит красный индикатор CHARGING. Когда батарея полностью зарядится, индикатор изменит цвет на зеленый. После этого можно отсоединить аудиосистему от сети питания и отнести ее в любое место, где вы намереваетесь ее использовать.

ВНИМАНИЕ:

В целях увеличения срока службы аккумуляторной батареи не следует непрерывно заряжать ее более 24 часов.

Зарядка встроенного аккумулятора осуществляется при любом положении выключателя питания POWER.

Время работы от батареи определяется интенсивностью работы аудиосистемы и характером воспроизводимого сигнала. Например, прослушивание громкой музыки с высоким уровнем низких частот требует больше энергии по сравнению с прослушиванием человеческой речи.

Если вы используете аудиосистему автономно и звук стал тихим и/или искаженным, это значит, что пора зарядить батарею.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы не пользуетесь аудиосистемой, полностью зарядите батарею прибора, а затем уберите его в прохладное и сухое место. Заряжайте батарею аудиосистемы каждые три месяца.

Аудиосистема может работать и непосредственно от сети питания. Так как при работе от сети питания параллельно происхо-

дит и зарядка встроенного аккумулятора, то до окончания его зарядки не устанавливайте громкость выше средней. Выходного тока встроенного источника питания может не хватить на одновременную зарядку аккумулятора и питание аудиосистемы, работающей на большой громкости. После окончания зарядки встроенного аккумулятора вы можете использовать аудиосистему на большой громкости.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение и выключение

Присоедините шнур питания к разъему POWER IN на задней стенке прибора, затем подключите вилку питания к розетке. Нажмите кнопку  на панели управления, чтобы включить аудиосистему.

При работе акустической системы нажмите кнопку  на пульте ДУ, чтобы переключить аудиосистему в дежурный режим или снова ее включить.

По окончании использования выключите аудиосистему, нажав кнопку  на панели управления.

Выбор режима

Когда аудиосистема включена кратко нажимайте кнопку MODE на панели управления или на пульте ДУ, чтобы изменять режимы работы аудиосистемы: BT (Bluetooth), USB, TF, FM-радио, AUX. Индикатор MODE LED отображает выбранный режим работы. Голубой цвет индикатора соответствует режиму Bluetooth, пурпурный – AUX, красный – USB/TF, индикатор выключен – FM-радио.

Регулировка параметров звука

Кнопками +/- аудиосистемы или кнопками VOL+/- на пульте ДУ регулируйте общую громкость аудиосистемы.

Кнопками BASS+/- на пульте ДУ регулируйте тембр нижних частот.

Кнопками TREBLE+/- на пульте ДУ регулируйте тембр верхних частот.

Кнопками ECHO+/- на пульте ДУ регулируйте громкость эха в режиме караоке.

Кнопками M.VOL+/- пульт ДУ регулирует громкость микрофона в режиме караоке.

Параметры звука могут быть отрегулированы и с панели управления акустической системы. Последовательно нажимайте кнопку MENU на панели управления аудиосистемы, чтобы выбрать параметр звука для настройки: тембр нижних частот, тембр верхних частот, громкость в канале микрофона, эхо в канале микрофона, общий уровень громкости. Индикатор MENU LED отображает выбранный кнопкой MENU параметр настройки звука. Голубой цвет индикатора соответствует настройке тембра НЧ, красный – тембра ВЧ, зеленый – громкости микрофона, желтый – эхо в канале микрофона, белый – общей громкости. Выбрав параметр отрегулируйте его значение кнопками +/-.

Последовательно нажимайте кнопку EQ на пульте ДУ, чтобы выбрать подходящий режим эквалайзера.

Нажмите кнопку BASS на панели управления, чтобы включить или выключить режим усиленных басов.

Кратко нажмите кнопку  на пульте ДУ, чтобы быстро заблокировать звук. Чтобы восстановить звук, нажмите кнопку  еще раз.

Прослушивание радио

Переведите аудиосистему в режим FM-радио (см. «Выбор режима» выше).

Нажмите кнопку , чтобы начать автоматический поиск и сохранение радиостанций.

Когда поиск завершится, последовательно переключайтесь по сохраненным радиостанциям кнопками  и .

Для быстрого переключения по сохраненным радиостанциям Вы можете набрать порядковый номер необходимой радиостанции цифровыми кнопками на пульте ДУ.

В акустической системе используется встроенная антенна FM, поэтому для улучшения приема выберите оптимальное положение акустической системы в помещении.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для этой модели доступен только автоматический поиск радиостанций.

Прослушивание музыки в режиме Bluetooth

Если акустическая система находится в другом режиме, последовательно нажимая кнопку MODE, переведите аудиосистему в режим Bluetooth (BT), при этом индикатор MODE LED должен загореться голубым цветом.

Активируйте функцию Bluetooth на смартфоне, планшете или другом устройстве и проведите поиск устройств. Выберите в списке данную аудиосистему «AIWA CAS-700» и установите Bluetooth-соединение.

Нажмите кнопку **▶||** на панели управления или на пульте ДУ, чтобы начать, приостановить или возобновить воспроизведение. Нажимайте кнопку **◀◀** или **▶▶** на панели управления или на пульте ДУ, чтобы переходить к предыдущему или следующему файлу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Соединение Bluetooth нужно установить только один раз, в дальнейшем оно будет устанавливаться автоматически.

Беспроводной стереозвук TWS

Данная модель поддерживает воспроизведение беспроводного объемного стереозвука (True Wireless Stereo (TWS)). Чтобы использовать данную функцию вам потребуются две аудиосистемы данной модели, между которыми нужно установить соединение Bluetooth.

Убедитесь, что на устройстве - источнике звука Bluetooth выключена функция Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Сначала необходимо установить соединение между аудиосистемами и только потом с другим устройством – источником звука.

Включите обе аудиосистемы и переведите их в режим Bluetooth.

Нажмите и удерживайте кнопку TWS на одной аудиосистеме, чтобы установить соединение между аудиосистемами. После установления соединения между собой аудиосистема, на которой вы нажимаете кнопку, будет ведомой. Вторая аудиосистема будет ведущей.

Включите функцию Bluetooth на устройстве – источнике звука, найдите в списке устройств аудиосистему «AIWA CAS-700» и установите

соединение.

Начните воспроизведение. Звук будет подаваться на обе аудиосистемы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При следующем включении соединение между аудиосистемами не устанавливается автоматически. Его нужно устанавливать вручную каждый раз перед использованием аудиосистем в режиме TWS.

Прослушивание музыки MP3

Подключите к гнезду USB аудиосистемы накопитель USB или установите в гнездо TF CARD карту памяти с аудиофайлами MP3, чтобы прослушивать музыку с накопителя или карты памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если на накопитель USB или карту памяти записан большой объем файлов, то на их чтение может потребоваться до 60 секунд.

Последовательно нажимая кнопку MODE, переведите аудиосистему в режим USB или TF, при этом индикатор MODE LED должен загореться красным цветом.

Нажмите кнопку **▶||**, чтобы начать, приостановить или возобновить воспроизведение.

Нажимайте кнопку **◀◀** или **▶▶**, чтобы переходить к предыдущему или следующему файлу.

Вы также можете быстро перейти к нужному файлу, введя его порядковый номер цифровыми кнопками пульта ДУ.

Нажмите и удерживайте кнопку **◀◀** или **▶▶**, чтобы быстро перематывать текущий аудиофайл назад или вперед.

Последовательно нажимайте кнопку REPEAT на пульте ДУ, чтобы выбрать ре-

жим повторного воспроизведения: повтор текущего файла, повтор всех файлов.

Воспроизведение с внешнего источника

К входу AUX IN аудиосистемы можно подключить внешний источник звука (компьютер, мобильный телефон, DVD-проигрыватель, MP3-плеер и т.п.), чтобы прослушивать его с помощью усилителя и динамиков аудиосистемы.

Для этого соедините аудиокабелем разъем AUX IN аудиосистемы и аудиовыход подключаемого устройства, затем последовательно нажимая кнопку MODE на пульте ДУ или на аудиосистеме выберите режим AUX, при этом индикатор MODE LED должен загореться пурпурным цветом.

Включите внешний источник и начните воспроизведение. Звук будет подаваться на усилитель и динамики аудиосистемы. Отрегулируйте громкость внешнего источника (не устанавливайте громкость на слишком высоком уровне, чтобы избежать искажения звука). Вы также можете регулировать громкость регулятором громкости аудиосистемы.

Для управления воспроизведением используйте кнопки управления внешнего источника звука.

Кратко нажмите кнопку  на пульте ДУ, чтобы быстро заблокировать звук. Чтобы восстановить звук, нажмите кнопку  еще раз.

Аудиозапись

Для осуществления аудиозаписи необходимо подключить к аудиосистеме внешний источник аудиосигнала или микрофон, а также накопитель USB для хранения аудиозаписей.

Нажмите кнопку REC на пульте ДУ, чтобы начать запись.

Если вы осуществляете аудиозапись в режиме караоке, нажмите кнопку M-PRI, чтобы звук с микрофона имел приоритет перед звуком песни (звук микрофона будет приглушать песню).

Нажмите кнопку REC PLAY на пульте ДУ, чтобы остановить и прослушать запись.

Во время воспроизведения записи нажмите кнопку R-DEL на пульте ДУ, чтобы удалить сохраненную аудиозапись. Аналогично Вы можете удалить другие сделанные ранее аудиозаписи, удаляя каждую из них во время ее воспроизведения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Аудиозапись осуществляется в отдельную область памяти на запоминающем устройстве. Прослушать и удалить файлы можно только из этой области памяти. Прослушать и удалить другие музыкальные файлы в этом режиме невозможно.

Режим караоке

Во время воспроизведения музыки Вы можете воспользоваться режимом Караоке и спеть совместно с вашим любимым исполнителем. Или же просто спеть самостоятельно под любимую музыку.

Для этого воспользуйтесь стандартным проводным микрофоном, подключив его к гнезду MIC1 или MIC2 на задней стенке. Вы можете также спеть дуэтом, подключив к аудиосистеме два микрофона.

Кнопками + и – на панели управления или кнопками VOL+/- пульта ДУ Вы можете установить наиболее комфортный

уровень громкости музыкального сопровождения.

Кнопками MIC VOL+/- на пульте ДУ установите уровень громкости сигнала микрофона.

Подходящий режим реверберации голоса с микрофона можно установить кнопками ECHO-/+ на пульте ДУ.

Громкость и режим реверберации сигнала микрофона можно установить и с панели управления. Для этого нажатием кнопки MENU на панели управления выберите соответствующий параметр для настройки и измените его значение нажатием кнопок + и -.

Нажатием кнопки M.PRI на панели управления или M-PRI на пульте ДУ вы можете установить один из двух режимов приоритета микрофона:

- Приоритет выключен. В этом режиме голос с микрофона будет просто суммироваться с основным музыкальным сигналом. Музыка будет хорошо слышна, а ваш голос может немного теряться на фоне музыки.

- Приоритет включен. При появлении сигнала в канале микрофона музыкальный сигнал основного канала на время приглушается. В этом режиме ваш голос будет всегда звучать на переднем плане, а музыка во время вашего исполнения будет отступать на второй план.

Регулировка подсветки

Нажимайте кнопку LIGHT на панели управления или пульте ДУ, чтобы включить/выключить или изменить режим подсветки.

Сброс в заводские настройки

Нажмите и удерживайте кнопку MENU на панели управления, чтобы сбросить все настройки акустической системы к заводским значениям.

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте поверхности аудиосистемы чистой и сухой тканью.

При наличии устойчивых пятен, можно слегка смочить ткань теплой водой.

Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин, ацетон и другие агрессивные химические растворители или абразивные чистящие средства, т.к. это может привести к повреждению пластика или покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.
- При транспортировке недопустимо нарушение целостности упаковки, воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и хими-

ческих факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.

- Перед тем, как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку. Удалите остатки влаги и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C и не выше +40°C, с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, отрицательно влияющих на материалы приборов.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности просмотрите следующую таблицу и попытайтесь самостоятельно устранить неполадку в соответствии с рекомендациями в таблице. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь к специалистам авторизованного сервисного центра.

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Нет звука.	Отсутствует сигнал.	В зависимости от выбранного режима убедитесь, что к аудиосистеме подключено накопительное устройство USB или карта памяти, установлено соединение Bluetooth или подключен внешний источник звука к входу AUX IN.
	Установлена минимальная громкость.	Кнопкой VOL+ на пульте ДУ или кнопкой + на панели управления увеличьте громкость.
Звук искажен.	Установлена слишком высокая громкость.	Кнопкой VOL- на пульте ДУ или кнопкой – на панели управления уменьшите громкость.
	Файл поврежден.	Замените аудиофайл.
Не работает микрофон (нет звука).	Микрофон не подключен.	Убедитесь, что разъем микрофона до конца вставлен в разъем MIC1 или MIC2.
	Микрофон выключен.	Включите микрофон (если он имеет кнопку включения).
	Установлена минимальная громкость микрофона.	Увеличьте громкость микрофона соответствующими регуляторами.
Нет звука в режиме воспроизведения с накопителя USB/карты памяти.	Формат файлов не поддерживается устройством.	Убедитесь, что формат файлов поддерживается аудиосистемой.
	Произошел сбой.	Выключите и снова включите аудиосистему.
	Накопитель или карта неправильно установлены.	Вставьте накопитель или карту памяти до конца в разъем.
Проблемы с прослушиванием радио.	Не получается выполнить поиск радиостанций.	Подберите оптимальное расположение аудиосистемы в помещении.
	Отсутствует звук радиостанции.	Возможно, проблемы на радиостанции. Попробуйте переключиться на другую.
	Мало радиостанций.	Измените положение аудиосистемы в помещении и выполните поиск радиостанций заново.
	Звук нечеткий, слабый или с помехами.	Измените положение аудиосистемы в помещении.

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Сильный шум в динамиках.	Проводной микрофон находится слишком близко к динамику.	Не кладите микрофон слишком близко к динамику, не направляйте головку микрофона на динамик.
	Микрофон включен, но не используется.	Выключите микрофон, если он не используется.
	Установлена слишком высокая громкость микрофона.	Уменьшите громкость микрофона соответствующими регуляторами.
	Рядом с аудиосистемой звонит мобильный телефон или кто-то разговаривает по мобильному.	Уберите телефон подальше от аудиосистемы, разговаривать по мобильному лучше на некотором расстоянии от аудиосистемы.
	Рядом с аудиосистемой расположено оборудование, создающее помехи.	Не располагайте аудиосистему вблизи оборудования, генерирующего помехи.
Проблемы с соединением Bluetooth.	Нет соединения Bluetooth.	На подключаемом устройстве активируйте функцию Bluetooth и выполните поиск мидисистемы.
	Соединение установлено, но звук отсутствует.	Убедитесь, что смартфон или другое подключаемое устройство установило связь именно с этой мидисистемой.
	Соединение пропадает даже на близком расстоянии.	Следите, чтобы между устройствами не было препятствий, например стен, окон.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~100-240 В, 50 Гц

Встроенный аккумулятор: 7,4 В, 5400 мАч, Литий-ионный

Выходная мощность (RMS): 40 Вт

Громкоговорители: НЧ Ø6,5» - 2 шт. + СЧ Ø3» - 2 шт. + ВЧ Ø2» - 2 шт.

Диапазон воспроизводимых частот: 60 Гц – 18 кГц

Диапазон частот FM тюнера: 87.5 – 108 МГц

Версия Bluetooth: 5.3

Эффективное расстояние Bluetooth-соединения: до 10 м

Габаритные размеры: 289x289x687 мм

Вес прибора: 10,7 кг

Класс электробезопасности: Класс II



ПРИМЕЧАНИЕ:

В связи с постоянным совершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления об этом пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте aiwa-rus.ru.



Изготовитель:

Смарт Интернэшнл Дистрибьюшн Лимитед. Адрес: Офис С, 18 Этаж, ЕГЛ Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Коулун, Гонг-конг. Сделано в Китае.

SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED. Office C, 18/F., EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. Made in China.

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

висных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте aiwa-rus.ru.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **Aiwa**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **Aiwa** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сер-

aiwa

aiwa-rus.ru